


Bernard AQ Logic - Hurtig start-up




El tilslutning
230V N+L
400 V L1+ L2 + L3

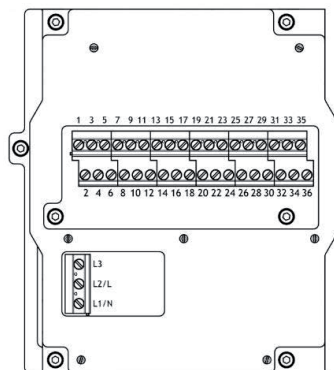

Indstilling af mekaniske anslag (tilpasning af ventilens åbne- og lukke stilling)

NB! Nedenstående udføres kun hvis aktuatoren IKKE er indstillet fra Armatec værksted.

1. Løsn begge kontramøtrikker og drej sætskruerne 1 omgang ud.
2. Kør aktuatoren via håndhjulet til mod fuldt lukke – her konstateres om (visuelt om muligt, eller via modstanden fra ventilen) ventilen er fuldt lukket.
3. Sætskruen skrues ind til mekanisk stop og kontramøtrikken spændes.
4. Visa versa for åbneretningen.

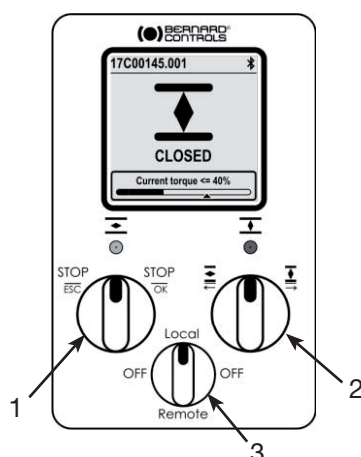

Indstilling af vejstop

Knap 1: OK/ESC

Knap 2: Vælg (op/ned) i Menu

Knap 3: Local/Remote, HUSK "Local" ved indstillinger

Knap 1: ESC og hold - samtidig - Knap 2: Drej venstre + højre - og slip begge knapper.

Display: Acces code 0000 - Vælg knap 2 = Password 9000, knap 1 OK

Display: Actuator commissioning - knap 1 OK.

Set closed position - kør via knap 2 til lukket (ved momentstop, køres modsat ca. 2 sek.) knap 1 OK x 2.

Set open position - kør via knap 2 til åben (ved momentstop, køres modsat ca. 2 sek.) knap 1 OK x 2.

Knap 1: ESC x 2 til startmenu - Vejstop er nu justeret.

Indstilling Analog indgang 4 - 20 mA

Omskifter i **Local**.

Åben Settings menu.

Settings menu vælg **Remote commands** (1)

Vælg **Command Not Assigned** (2)

Save

Vælg **Positioner activation Enable** (3)

Save

ESC x 2 til hovedmenu

4 - 20mA styresignal valgt

Klemme 18+ 19-

Stillingssignal

Klemme 15+ 14-

12 - 32 VDC forsyning

