Slamutskillere

Exdirt

Slamutskillere bidrar til å fjerne slam i varme- og kjøleanlegg gjennom å la væsken dramatisk redusere hastigheten gjennom rørføringen. Slamutskillerne er utstyrt med en avtappingsventil i bunnen.

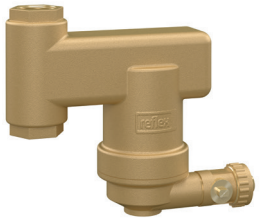

Exdirt slamutskiller - Horisontal montasje

Varenummer	Anslutning	Maks. væskeføring m³/h	Vekt kg	Høyde	Bygge-lengde
2019252000	22 mm press	1,25	1,0	153	106
2019252010	Rp ¾	1,25	1,0	153	85
2019252020	Rp 1	2,00	1,2	180	88
2019252030	Rp 1 ¼	3,70	1,3	200	88
2019252040	Rp 1 ½	5,00	1,5	234	88
2019252050	Rp 2	7,50	3,9	275	132

Exdirt slamutskiller - Vertikal montasje

Varenummer	Anslutning	Maks. væskeføring m³/h	Vekt kg	Høyde	Bygge-lengde
2019252500	22 mm press	1,25	2,0	220	104
2019252510	Rp ¾	1,25	1,9	210	84
2019252520	Rp 1	2,00	1,9	210	84

Exdirt luft og slamutskiller - Horisontal montasje

Varenummer	Anslutning	Maks. væskeføring m³/h	Vekt kg	Høyde	Bygge-lengde
2019253000	22 mm press	1,25	1,8	257	106
2019253010	Rp 1	2,00	1,7	257	88

Exdirt luft og slamutskiller - Vertikal montasje

Varenummer	Anslutning	Maks. væskeføring m³/h	Vekt kg	Høyde	Bygge-lengde
2019253500	22 mm press	1,25	1,8	246	97

Oslo / Asker Tel: 67 52 21 21
Bergen Tel: 55 95 06 00
Moss Tel: 69 20 54 90
www.sgp.no

Slamutskillere - vedlikehold

Exdirt

Separasjonselementet kan renses eller byttes

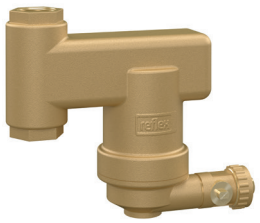

FORSIKTIG

- Kontroller, at det ikke er tryk i utskilleren og la den kjøle seg ned.
- Enheten kan være betydelig tyngre enn angitt på grunn av slam som har samlet seg opp.

- Separasjonselementet (Netpipe)hviler løst på bunnen. Støtt bunnen med egnet heise- eller løfteutstyr (for større modeller). I enkelte tilfeller kan det forekomme at separasjonselementet (nett-røret) er svekket som en funksjon av korrosjon eller forurensning.
- Enheten kan velte.
- Bruk aldri etsende kjemikalier til rengjøring.

Ved rengjøring eller utskifting af Netpipe-sættet, skal nedenstående fremgangsmåte følges:

- Dren utskilleren.
- Skru avtapningsventilen ut.
- Demonter bunnen.
- Rengjør Netpipe-settet med f.eks. varmt vann eller lavtrykksdamp.
- Kontroller settet og skift det om nødvendig. Kontakt forhandleren for reservedeler.
- Rengjør flenseflatene og monter ny flensepakning.
- Fest Netpipe-settet til bunnen.
- Monter Netpipe-settet i riktige posisjon. For den demonterbare kombinerte luft- og slamutskiller må man ta hensyn til posisjonen av luftventilen på toppen av enheten. Netpipe settet har en utskjæring til denne
- Monter boltene og fest dem på kryss.
- Monter avtappingsventilen og sikkerhedshetten.
- Fyll opp anlegget og kontroller for lekkasjer.

Oslo / Asker Tel: 67 52 21 21
Bergen Tel: 55 95 06 00
Moss Tel: 69 20 54 90
www.sgp.no