


Vedligeholdelse / reparation af slangeventiler AKO

Serie VMC DN10 til 50, typ F, FA, G, M, N, R, RA, T, TA



armatec

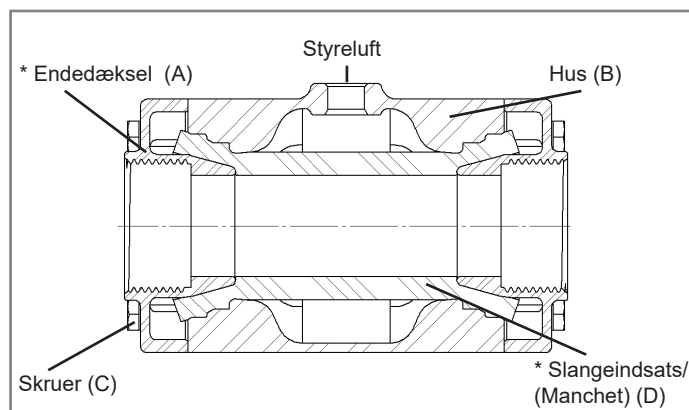

Afmontering af den gamle slangeindsats

Anbring ventilen med skrueerne opad, og hold fast om huset. Løsn skrueerne (C) jævnt over kors med en passende top (skruehoved: Torx 30 eller sekskant SW 10). Roter derefter ventilen, og løsn herefter alle skrueerne (C) i den anden ende på samme måde. Afmonter nu de to endeflanger (A), evt. ved hjælp af en skrue-trækker. Slangen (D) trykkes ud af huset (B) eller trækkes ud af huset med en rørtang. Rengør alle enkeltdele og kontrollér dem for skader. Slangeindsatsen, kan pga. ældning blive porøs. Udskift om nødvendigt delene.

Montering af den nye slangeindsats

Figur 1: Indsæt slangen (D) i ventilhuset (A) således at det stikker 3-7mm oven over ventilhuset. Anvend eventuelt AKO-montagepasta (MP200 til levnedsmiddelområder MPL200) mellem slangeindsatsen og huset for at lette montagen.

Bemærk! For slangeventiler der benyttes i levnedsmiddel- og farmaindustri må der kun benyttes AKO monteringspasta MPL200.

Figur 2: Smør et tyndt lag AKO-montagepasta (MP200 til levnedsmiddelområder MPL200) på begge ender af slangeindsatsens (D) inderside og på endeflangens (A) koniske del.

Figur 3: Stil ventilen op på en plan flade og hold den fast med den ene hånd, mens endeflangens (A) kantes ned i slangeindsatsen (D) og presse ind. For at undgå skader på gevindet indsmøres skrueerne (C) med egnet fedt inden monteringen.

Figur 4: Positionér endeflangens (A) med skruehullerne over hullerne på huset (B). Indsæt derefter, med den anden hånd, skrueerne (C) i hullerne.

Bemærk! På slangeventiler med endeflange type M skal skrueerne (C) være monteret inden påsætning af muffedæksel.

Figur 5: Blive ved med at fastholde endeflangens (A) mens skrueerne (C) fæstnes. Fortsæt indtil endeflangens (A) har kontakt med huset (B).

Figur 6: Herefter Drejes ventilen 180°. Stil ventilen på en plan flade.

Figur 7: Monter den andet endeflange (A) ligesom det er vist og beskrevet i figurer 3-5. Kontrollér efterfølgende at alle skrueerne (C) er tilspændt med korrekt moment.

Figur 8: Slangeventilen (VMC) kan nu genmonteres i systemet.

Kontroller den komplet monterede ventil for en korrekt læbeforment lukkekontur i retning mod lufttilslutningen.

Korriger evt. lukkekonturen ved at trykke med en smal og stump genstand (f.eks. en gaffelnøgle) i membranen i retning mod lufttilslutningen.




figur 1



figur 2



figur 3

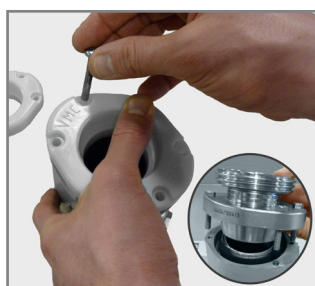

figur 4



figur 5



figur 6



figur 7



figur 8

*Sliddele: endeflange (A), skrue (C), slangeindsats (D)

Hjælpetilbehør: AKO montagepasta

(MP200 til levnedsmiddelområder MPL200)



<https://www.slangeventiler.dk/videoer>

Ret til tekniske ændringer forbeholdes.



AKO

...simply innovative!