

Kulventil

med pressändar

AT 3617, 3618

Dimensionsområde 12-54 mm	PN 16	Temperaturområde 0°C - 110 °C	Material Rödgods
-------------------------------------	-----------------	---	----------------------------


Användningsområde

Avstängningsventil för användning i tappvatteninstallationer. Ventilen är också lämplig för kylsystem, värmevatten, tryckluft. Silikonfri.


Programtext

PSB.1 Kulventiler

Kulventil i rödgods AT3617, CU... Med presskopplingar. PN 16. Fullt genomlopp och försedd med stålhandtag. Packbox av grafit och teflonbelagd kula.

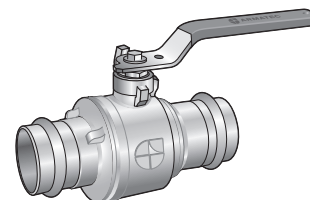

AT 3617

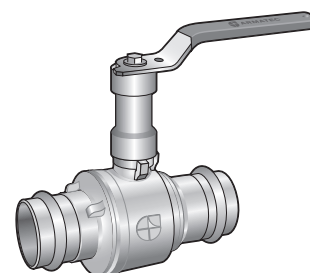



AT 3618

Detaljförteckning

1	Ventilhus	rödgods
2	Kula	avzinkningshärdig mässing, teflonbelagd
3	Sättesringar	PTFE
4	Spindelpackning	grafit
5	Handtag	stål, överdragen med grå plast
6	O-ring	EPDM

Mått och vikt

AT 3617, AT 3618	DN	Ansl.	A	B	C	D	E	F
	10	12	76	40	81	18,5	81	6*5
	15	15	85	54	92	22	97	7*6
	20	22	101	58	92	23	101	7*6
	25	28	116	64	127	25	119	9*8
	32	35	128	71	127	31	126	9*8
	40	42	152	84	142	36	142	11*10
	50	54	178	91	142	44	149	11*10

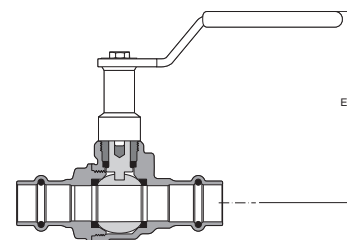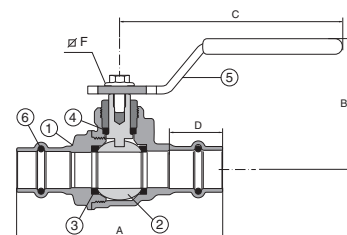

Funktion och konstruktion

AT 3617 har s.k. "blow out-säker" spindel.

AT 3618 har monterad spindelförlängning.

Ventilerna har fullt genomlopp.

Ventilerna är försedda med presskopplingar.

Tillbehör och varianter

Spindelförlängning AT 3603FP..

Installation

Monteras på kopparrör och tunnväggiga stålrör.

Pressas med V-backar i dimension 12-54 mm.

Pressas med M-backar i dimension 12-35 mm.

Monteringen är enkel och tidsbesparande:

- Tillse att rörändan är fasad och ren från grader och spån
- Kontrollera att o-ringen är på plats
- Stick in röret i botten på kopplingen, gör en markering på röret
- Kontrollera att rätt pressback används, samt att den är ren och oskadad
- Pressa med verktyget vinkelrätt mot kopplingen. Kontrollera att pressbacken stänger helt

Underhåll och reservdelar

För bästa funktion skall ventilen manövreras minst 2 ggr/år.

Märkning

Fabrikat, DN. Handtag med Armatec-logo.

Beställningsnyckel

DN	Ansl	AT 3617		AT 3618	
		Best-nr	RSK-nr	Best-nr	RSK-nr
10	12	3617-12	4510534	3618-12	4510541
15	15	-15	4510535	3618-15	4510542
20	22	-22	4510536	3618-22	4510543
25	28	-28	4510537	3618-28	4510544
32	35	-35	4510538	3618-35	4510545
40	42	-42	4510539	3618-42	4510546
50	54	-54	4510540	3618-54	4510547